取扱説明書



Logicool

Wireless Desktop MK700

ロジクール ワイヤレス デスクトップ MK700

型番：MK700

保証規定

お客様へ、本製品を使用される前に必ずお読み下さい

このたびは、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。弊社、株式会社ロジクールでは、ソフトウェアをお客様に提供するにあたり下記「使用許諾」にご同意頂くことを提供の条件とさせて頂いておりますので、ソフトウェアの入ったディスクを開封される前に必ず下記「使用許諾」をお読み下さい。なお、お客様が、ソフトウェアの入ったディスクを開封された場合には本「使用許諾」にご同意頂いたものとしますので、万一ご同意いただけない場合には、未開封のまま、ディスクのパッケージと同梱の全ての製品、付属品を、支払代金領収証とともに速やかに購買店にお返し頂ければ代金を返還させて頂きます。

1.ソフトウェア使用の許諾

1.1 お客様は、以下の使用許諾に従い、この文書と共に提供されている弊社ソフトウェア・プログラム（以下、「本ソフトウェア」とします）をご使用頂けます。
(a)お客様は１台のコンピュータ上で本ソフトウェアを使用するものとします。
(b)お客様は上記コンピュータ上で使用するため、当該コンピュータのメモリ、ハードディスク等の記憶装置に本ソフトウェアを１部複製することができるものとします。その場合には当該コンピュータで使用するために必要な限度において本ソフトウェアの改変ができるものとします。
(c)お客様は専らバックアップの目的で本ソフトウェアを１部に限り複製することができるものとします。ただし、バックアップ用の複製物にはLogitech Inc. 及び弊社によって提供時に含まれていた著作権表示その他の警告が全て含まれなければならないものとします。
(d)お客様は弊社の文書による承認を得ないで、形式又は方法の如何を問わず、上記(b)(c)の場合以外の本ソフトウェアの複製、逆コンパイル、逆アッセンブル、改変はできません。
(e)お客様は上記(c)の複製権及び複製物を第三者に譲渡できません。
(f)お客様は本ソフトウェアを第三者に貸与できません。

1.2 お客様は本ソフトウェアを、同梱の製品、付属品と一体で本使用許諾を承認する第三者に限り譲渡することができます。その場合には、お客様が前項(b)(c)により複製した本ソフトウェアの複製物及び改変物の全てを消去、破棄しなければなりません。

1.3 お客様が本ソフトウェア又はその複製物を第三者に譲渡した場合には、お客様に対する本ソフトウェアの使用許諾は自動的に終了し、お客様はその保有する本ソフトウェアの複製物を消去廃棄しなければなりません。

2.保証及び責任

2.1 弊社は本製品に同梱されていた保証書をご提示頂いたお客様に対し、次の通り弊社製品を保証させて頂きます。なお、この保証を受ける権利は他に譲ることはできません。
(a)この文書と共に提供されているハードウェア製品の保証期間に関しては、その製品と一緒に同梱されていた保証書に明記されています。お客様のご購入日より、その期間、通常の使用許諾のもとにおいて、材質又は製造上の重大な欠陥がなく、実質的に付属の製品マニュアルに基づいて動作すること。
(b)本ソフトウェアに関しては、お客様のご購入日より９０日間、通常の使用許諾のもとにおいて、実質的に付属の製品マニュアルに基づいて動作すること。

2.2 弊社は保証書をご提示頂いたお客様に対し、前項の保証期間内において正常な使用状況で前項の弊社製品が故障した場合には、無償交換もしくは支払額の返金を致します。
交換したハードウェア又はソフトウェアは、残存保証期間或いは交換品のお渡し日より30日間のいずれか長い期間、再度保証されるものとします。

2.3 次の場合には保証期間内でも保証は無効となります。
(a)保証書またはレシート、領収書等のご提示が無い場合。
(b)保証書またはレシート、領収書等に、ご購入年月日・購入店名の記入捺印、またはそれに代わる保証開始時期を証明するものがない場合､あるいは字句を書き換えられた場合。
(c)使用上の誤り、または弊社以外での改造、修理による故障や損傷。
(d)火災またはその他の天災による故障、損傷及び落下等の衝撃による故障損傷。
(e)本製品のハードウェアを分解した場合、またはソフトウェアを改変した場合。

2.4 弊社の保証は日本国内においてのみ有効なものとします。

2.5 弊社ハードウェア製品及びソフトウェアの故障又は使用上に生じた誤作動、使用不能等によりお客様に生じた損害は、あらゆる直接損害間接損害を問わず（事前に弊社が損害発生の可能性につき告知されていた場合を含め）、弊社に一切の賠償責任はないものとします。

2.6 弊社は、本書面において明記する場合を除いて、本ソフトウェア、提供するハードウェア、付属の製品マニュアル及び印刷物に関して、特定の目的のための商品性又は適合性に関する黙示の保証及び第三者の権利の遵守に関する黙示の保証、その他いかなる明示又は黙示の保証をなすものではありません。また、弊社及び弊社製品の販売者、代理店及びその従業員は、幣社の保証及び責任につきいかなる修正、拡張をなす権限も与えられておりません。

3.その他

3.1 本使用許諾書に関して生じた紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所とし、条項の解釈は日本法に準拠してなされるものとします。日本国内の電波に関する規格に基づき、公的機関の試験により認定を受けています。しかし、この装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。このマニュアルの記述を参考にして正しい取り扱いをして下さい。

以　上
株式会社 ロジクール

製品を安全にご使用いただくために

製品を安全にご使用いただくため、記号の意味および各内容をよくご理解ください。

⚠危険	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負うおそれが差し迫った危険性の高い内容を示します。
⚠警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性がある内容を示します。
⚠注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負ったり物的損害を受けるおそれがある内容を示します。

⚠危険

【製品に異常が見られた場合】
製品から煙が出ている、異臭がする、発熱している等、製品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止し、パソコンから本製品（ケーブルやレシーバーなど）を外し、ロジクールのカスタマーリレーションセンターに連絡してください。
そのままの状態でご使用を続けられると感電、火災、けがなどの事故につながる恐れがあります。

【火中への投入や加熱の禁止】
本製品の火中への投入、ストーブやヒーターなどの熱源のそばでの使用や保管は絶対に避けてください。火災やけが、故障の原因となります。

【電池の取り扱いに関する注意】
間違ったタイプの電池を使用すると破裂し怪我をするおそれがあります。
本製品にはマニュアルに指定されているタイプの乾電池を使用してください。電池の装着方法は本取扱説明書に従ってください。
電池の分解、火中への投入、54℃以上の高温の場所や湿気の多い場所や水中への放置、電源ケースへの誤った取り付け、指輪、ブレスレットや鍵など通電性のある物質への接触を絶対にしないでください。電池の液漏れや破裂が発生し、けがをする恐れがあります。使用済みの電池、破損した電池や漏れした電池は、電池の製造元の取扱説明書および電池の廃棄に関する地方条例に従って速やかに廃棄してください。電池に液漏れや変色、変形が見られたときは、電池の使用または充電（リチウムイオンバッテリーの場合）をしないでください。電池の種類を混ぜないでください。アルカリ電池及びマンガン電池を使用の場合は充電しないでください。
充電式電池の場合は長期間の放電や放置を避けてください。電池寿命は使用環境・状況により異なります。
電池を交換するときは、使用済みの電池はすべて取り外してください。古い電池と新しい電池、または種類の異なる電池を混在して使うと液漏れや破裂の原因になります。機器を長時間使用しない場合は、電池をデバイスから取り出して、お子様の手の届かない涼しい乾燥した室温で保管してください。

⚠警告

【航空機内・病院でのワイヤレス製品使用について】
航空機内での無線機器の使用は、計器に悪影響を及ぼす可能性があるため禁止されています。機内でのマウスの使用は避け、機内に持ち込むときは電源をお切りください。病院など、電波機器の使用が禁止されている場所で本製品を使用しないでください。
本製品の発する電波により、医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。

【レーザーセンサーについて】
・マウス底面から発せられているレーザー光を直接見ると眼を傷める場合がありますのでさけてください。
・センサー部分を汚したり、傷をつけたりしないでください。
・発行部分を他の用途に使用しないでください。

【分解や改造の禁止】
本製品の分解、改造、ご自分での修理は絶対に避けてください。火災や感電、けが、故障の原因となります。また、製品に対する保証が適用外となります。

【液体混入の禁止】
本製品に雨や水、ジュースなどの液体をこぼさないでください。また、汗ばんだ手や濡れた手で触らないでください。火災や感電、故障の原因になります。

⚠注意

【快適に使用していただくために】
コンピュータのマウスやトラックボール、キーボードを長時間にわたって操作し続けると、手首や腕、首、背中などに負担がかかり、場合によっては深刻な障害を受けることがあります。
ウェブサイト www.logicool.co.jp/comfort の中の「快適な作業のためのガイドライン」をぜひお読みになって、正しく快適にお使いください。もし、手や腕、肩、首、背中などに痛みやしびれ、だるさなどを感じるようになった場合は、早めに専門の医師などに相談することをお勧めします。

【衝撃からの保護】
本製品に、物を当てたり、落としたり、踏むなどの衝撃を加えないでください。故障の原因となります。

【保管について】
本製品を次のような場所に置かないでください。火災や感電、故障、けがの原因になります。
・直射日光の当たる場所
・暖房器具の近くなど高温になる場所
・湿気やほこりの多い場所
・幼児やペットの手の届く場所
・平らでない、振動するなど不安定な場所

【お手入れについて】
本製品の汚れがひどいときには、乾いた柔らかい布で拭いてください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の高い薬品ではふかないでください。製品をいためたり、変色させる恐れがあります。

【国際基準と安全性】
この光学式機器は、International Standard IEC 60825-1:2004, Class 1 Laser Product Invisible に準拠し、また21 CFR 1040.10 および1040.11 に準拠しています。
ただし、2001 年 7 月 26 日付Laser Notice Nr.50 に従った例外を除きます。
(1) 不可視赤外線の発散ビームの発射
(2) 最大 716 マイクロワット連続波発振、波長帯域 832 ～ 865 ナノメーター
(3) 動作温度摂氏 5 度～ 40 度
ご注意：この光学式機器は、交換可能な保守部品を含みません。ここに記載されている方法以外の調整、操作等を行なうと、危険な被爆につながることがあります。

【安全と効率的な使用のために】
クラス 1 レーザー製品は、光学機器によるビーム内観察を含め、通常の操作条件では安全です。
以下の事項を心がけてご使用になることをおすすめいたします。
(1) 他人の目に向けて赤外線ビームを向けないでください。
(2) 適切な使用がままらない場合や問題解決がされない場合、機器の電源をお切りになり、ロジクールのカスタマーリレーションセンターにご連絡ください。
(3) 廃棄時以外は、製品を分解しないでください。
(4) 液体や湿気、水分に製品をさらさないでください。
(5) 摂氏 5 度から40 度の範囲を超えた気温では、製品をご使用にならないでください。
(6) 範囲を超えた気温に製品がさらされた場合、機器の電源を切り、範囲内に気温が落ち着くまで製品をお使いにならないでください。

Thank you!
Merci!
Obrigado! ¡Gracias!

ロジクール ワイヤレス デスクトップ MK700 をお買い上げいただきありがとうございます。
このクイックスタートガイドではキーボードの使用方法を簡単にご説明いたします。
読み終わった後は、大切に保管してください。
ロジクール製品のさらなる情報は、弊社ホームページをご覧ください。
http://www.logicool.co.jp

ご意見をお聞かせ下さい

ロジクール製品についてのアンケートにご協力ください。
今後の製品開発のため活用させていただきます。
http://www.logicool.co.jp/ithink

パッケージ内容



キーボード本体(単三形乾電池×2 装着済み)



マウス本体(単三形乾電池×2 装着済み)




USBレシーバー



ソフトウェアCD



取扱説明書(本書)




保証書


パソコンとの接続(キーボード)

1. パソコンの電源をいれてください。
   付属のUSBレシーバーをパソコンのUSBポートに
   接続してください。

2. キーボード背面の電池ケースから電池
   絶縁テープを引っ張り、取り外してください。

3. ステータスアイコンLCDに電池残量インジケーターが
   表示されていることを確認してください。
   電源がONになり、キーボードが認識されます。
   キーボードのWindowsキーを押し、接続が完了した
   ことを確認してください。接続が完了していれば、
   スタートメニューが画面上に表示されます。
   もう1度Windowsキーを押すことで、スタートメニューを
   閉じることができます。

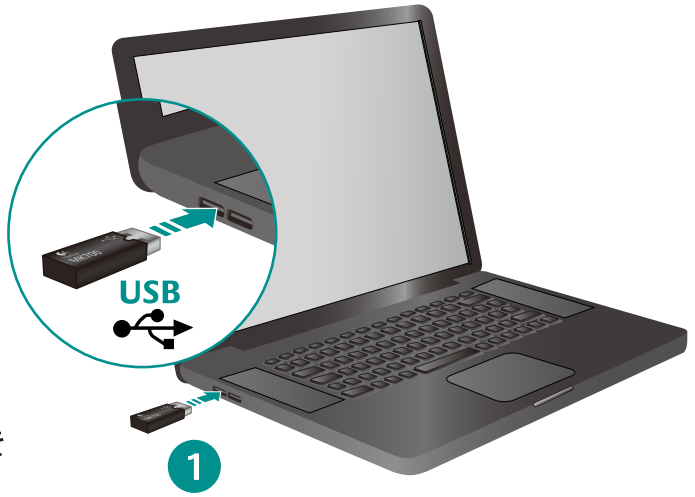

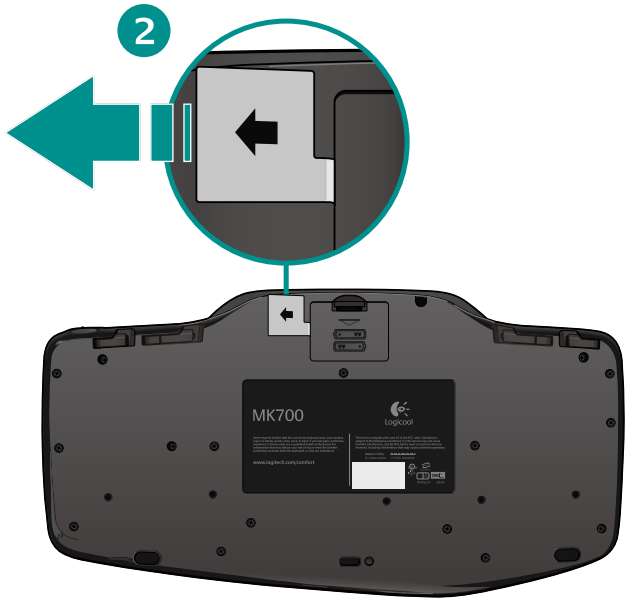



パソコンとの接続(マウス)

1. マウスの電池ケースから電池絶縁テープを引っ張り、外してください。
   これにより電源がONになり、マウスが認識されます。


マウスを動かし、画面上でポインターが反応し、正しく動いていることを確認してください。

これで接続は完了です。



ソフトウェアのインストール


本製品は、ソフトウェアのインストールを行わなくても、マウス、キーボードの基本的な操作を行うことは可能です。キーボードの機能拡張設定、マウスのホイールボタン等の設定を行う場合は、付属のCDからSetPoint™ソフトウェアのインストールを行ってください。
付属のCDをパソコンのCD-ROMドライブにいれ、画面に表示される指示に従ってインストールを行ってください。

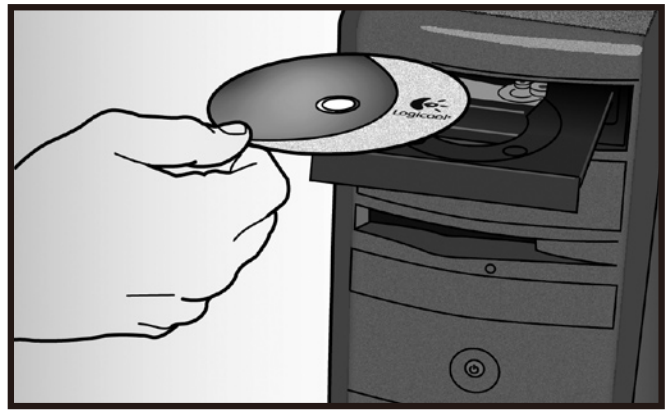

機能拡張Fキーの説明



Fキー
機能拡張Fキーを活用することで、アプリケーションの起動、音楽再生などの操作を簡単に行うことができます。1 FNキーを押しながら、2 使いたいFキーを押すとアイコンに表示されている機能を実行することができます。
付属のソフトウェアの設定画面で、FNキーを押すことを省き、Fキーだけで各機能を実行させることも可能です。

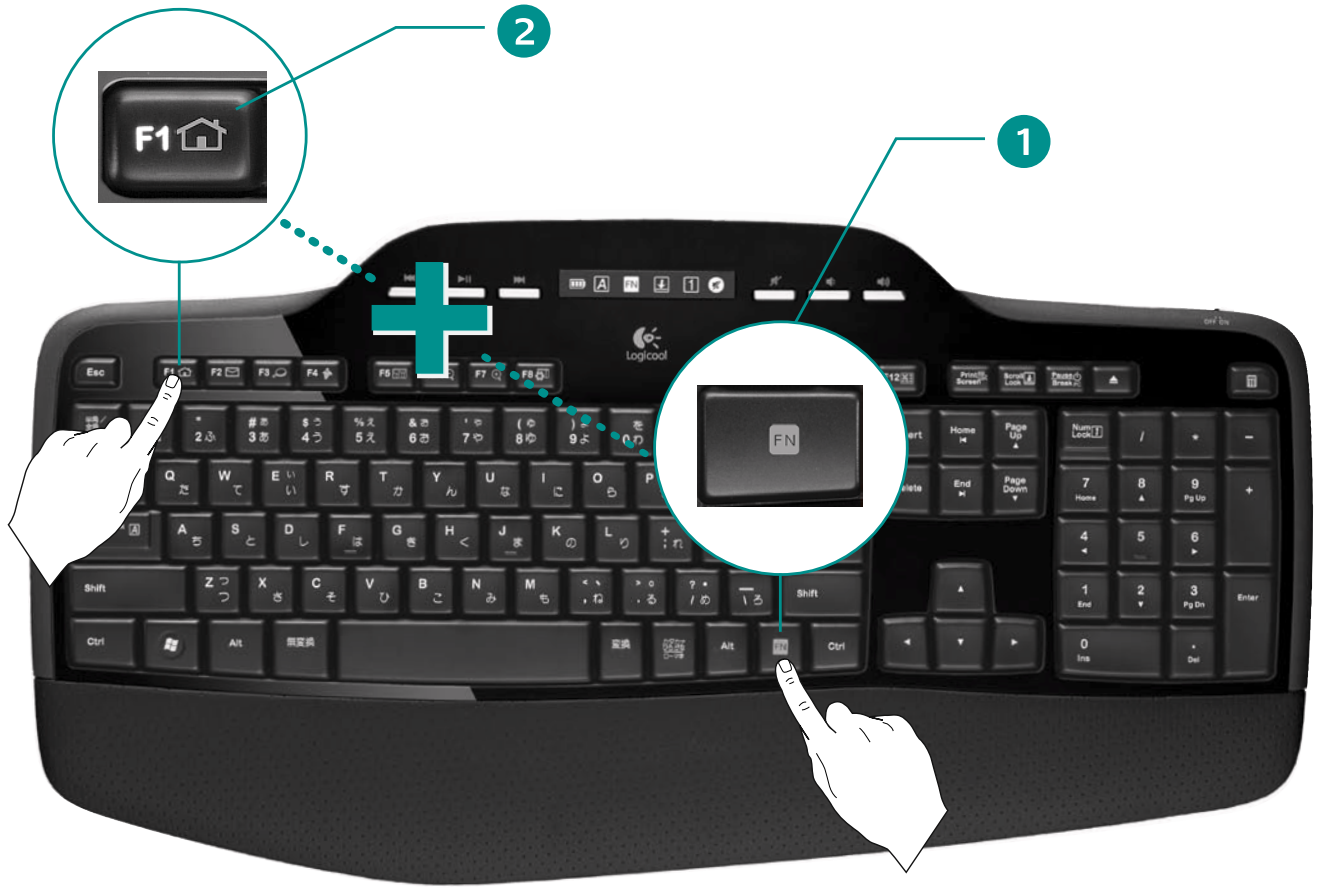

キーボードの各部説明



キーボードの各部説明

1 インターネットゾーン

- FN + F1：インターネット ブラウザの起動
- FN + F2：Eメール アプリケーションの起動
- FN + F3：検索エンジンでの 検索結果の表示*
- FN + F4：インスタント メッセンジャーの起動*

2 コンビニエンスゾーン

- FN + F5：アプリケーション スイッチャーの起動*
- FN + F6：ズームアウト*
- FN + F7：ズームイン*
- FN + F8：Windows Vista® ガジェット表示*

3 効率アップゾーン

- FN + F9：メディアプレーヤーの 起動
- FN + F10：マイピクチャの 起動*
- FN + F11：ワードを起動*
- FN + F12：エクセルを起動*

4 コンテキストメニューの表示

- FN + Print Screen：マウスの右クリックと同じ

5 パソコン スリープモード


- FN + Pause Break：パソコンをスリープモードにします

6 イジェクト ボタン*

- CD/DVD-ROMドライブを開きます

*これらの機能を利用いただくために、またカスタマイズを行うためには、付属のSetPoint™ソフトウェアをインストールしてください。

キーボードの各部説明

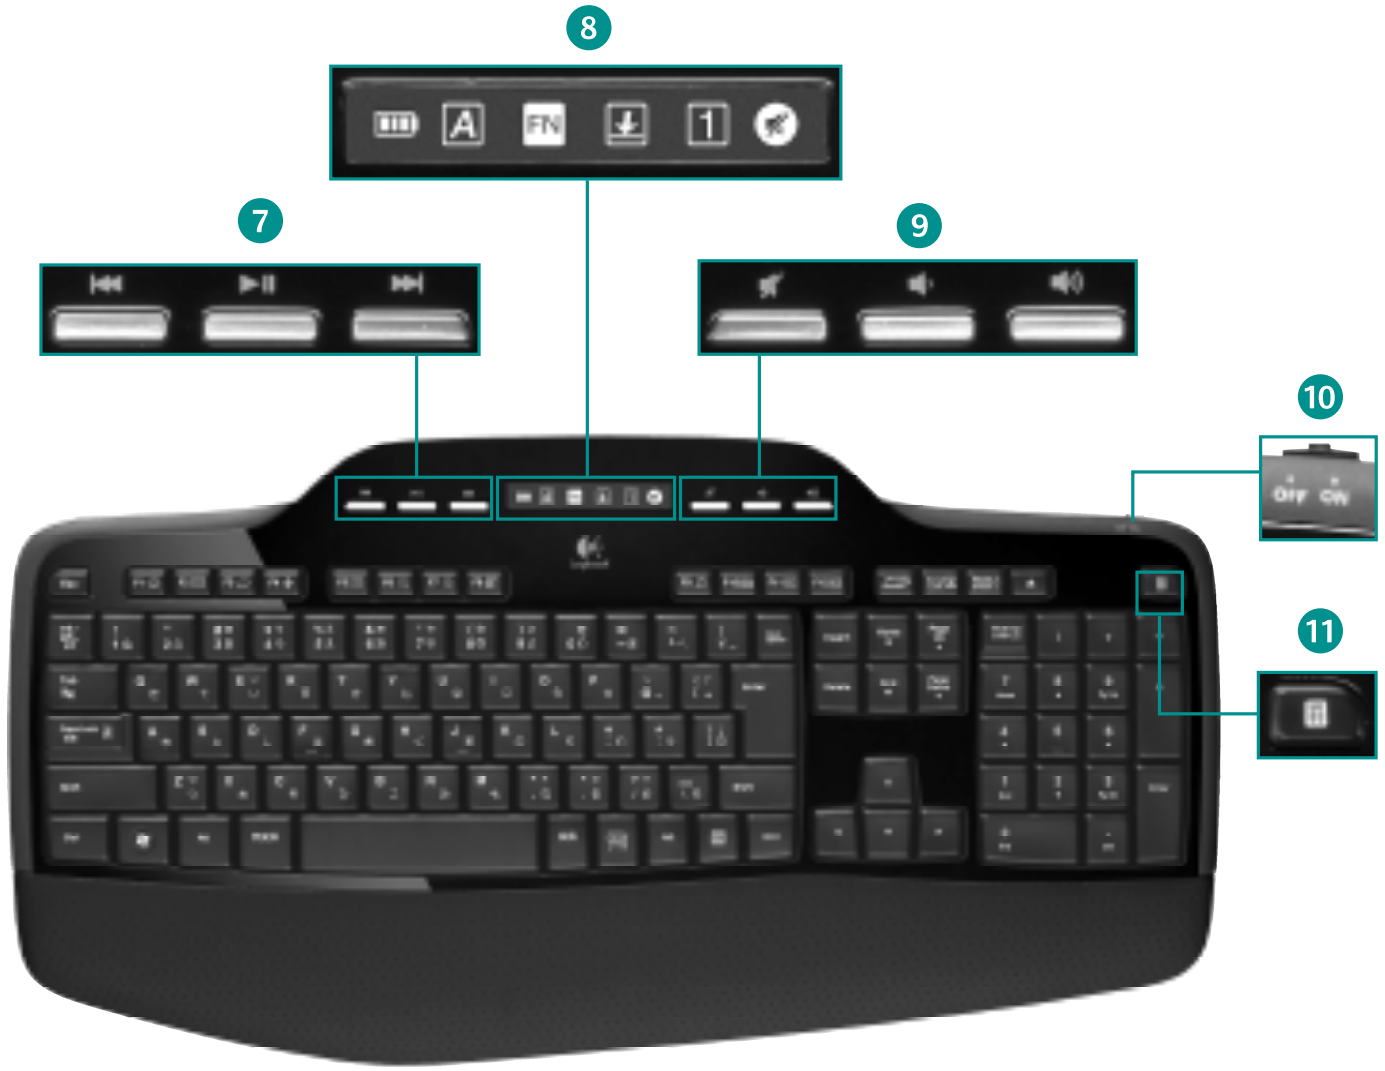

キーボードの各部説明

7 マルチメディア ナビゲーション

- 戻る(前のトラック)
- 再生/一時停止
- 進む(次のトラック)

8 ステータスアイコンLCD

- 電池残量インジケーター
- Caps lock オン
- FN オン
- Scroll lock オン
- Num lock オン
- ミュートオン*

9 ボリュームコントロール

- ミュート
- ボリューム ダウン
- ボリューム アップ

10 ON/OFF スイッチ

11 電卓アプリケーションを起動

*これらの機能を利用いただくためには、またカスタマイズを行うためには、付属のSetPoint™ソフトウェアをインストールしてください。


マウスの各部説明



1. 左右ボタン
2. 高速スクロールモードと、通常のクリック・トゥ・クリックの2つのモードを切り替えて使うことができます。左右の水平スクロールとホイールボタンにそれぞれに機能(特定のキー入力やマクロ含む)を割り当てることができます。
3. ワンタッチ検索：検索したい語句をハイライトしワンタッチサーチボタンを押すと瞬時に検索結果が表示されます。
4. ステータスインジケーター：電池残量が少なくなるとインジケーターが赤く点灯し不意な電池切れを防ぐことができます。
5. 戻る、進むボタン：ウェブページの戻る/進むをワンタッチで行える他、写真の閲覧にも便利です。
6. モード変換スイッチ：通常のクリック・トゥ・クリックモードはスイッチを左側へ、高速スクロールモードはスイッチを右側へ切り替えて使用して下さい。
7. ON/OFF スイッチ

*水平スクロールおよびワンタッチ検索を使用するには、SetPoint™のインストールが必要になります。ご使用のOSによっては、戻る、進むボタン、ホイールボタンの機能を使用する際にもSetPoint™のインストールが必要になります。マウスの全ての機能をご利用いただくために、SetPoint™をインストールしてください。

マウスの機能

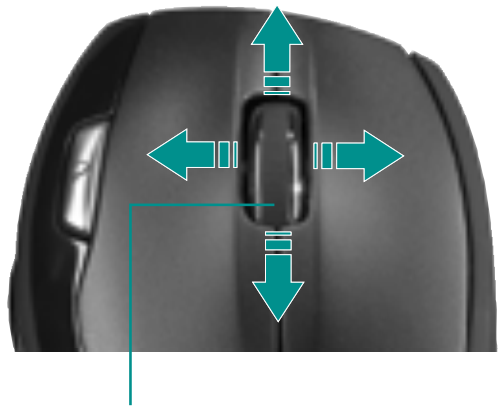


スクロールホイール

通常のクリック・トゥ・クリックスクロールモード、高速スクロールモード、水平スクロール機能*、ホイールボタンの4役、多機能ホイール。


*ご使用のOS、アプリケーションによっては、水平スクロール機能、戻る、進むボタンの機能をご利用いただくために、SetPoint™のインストールが必要になります。

高速スクロールモード

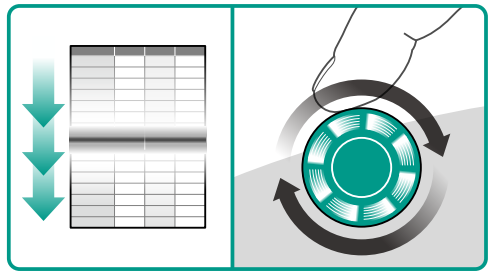

ホイールが回転し続け、長いドキュメント上を高速に移動できます。

クリック・トゥ・クリックスクロールモード

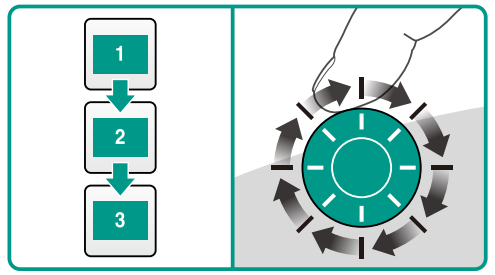

通常のスクロールホイールモードで細かい作業が正確に行えます。

キーボードとマウスのカスタマイズ



(キーボードの機能拡張設定、マウスのホイールボタンの設定等を行う場合は、付属のCD-ROMからSetPoint™のインストールを行ってください。)

1. デスクトップ上にある、「ロジクールのマウスとキーボードの設定」ショートカットダブルクリックしてSetPoint™を起動してください。

2. キーボードをカスタマイズする場合は、「マイ キーボード」タブをクリックしてください。
マウスをカスタマイズする場合は、「マイ マウス」タブをクリックしてください。

マウスをカスタマイズ　キーボードをカスタマイズ



キーボードのカスタマイズ



1. 「マイ キーボード」タブをクリックしてください。
2. 設定画面の左側にあるタブを選択してさまざまな設定、確認が行えます。
3. ホットキーの設定が行えます。「1. キーボードを選択」でWireless Keyboard MK700が選択されていることを確認してください。「2. ホットキーの選択」で設定を変更したい項目を選択してください。「3. タスクの選択」で割り当てたい機能を選択してください。
4. Fキー(ファンクションキー)の設定が行えます。「1. キーボードを選択」でWireless Keyboard MK700が選択されていることを確認してください。「2. ファンクションキーの選択」で設定を変更したい項目を選択してください。「3. タスクの選択」で割り当てたい機能を選択してください。
5. 電池残量が確認できます。
6. 無効キーの設定を行います。よく間違えて押してしまうキーや決して使用しないキーを、あらかじめ無効にすることができます。無効にするには、「キーボードを選択」でWireless Keyboard MK700が選択されていることを確認し、無効にしたいキーにチェックを入れます。

マウスのカスタマイズ

1. 「マイ マウス」のタブをクリックしてください。
2. 設定画面の左側にあるタブを選択してさまざまな設定、確認が行えます。
3. マウスの設定を行います。「1. マウスを選択」で使用するマウスが選択されていることを確認してください。「2. ボタンを選択」で設定を変更したいボタンを選択してください。「3. タスクを選択」で割り当てたい機能を選択してください。
4. マウス(ポインタ)の設定を行います。「1. マウスを選択」で使用するマウスが選択されていることを確認してください。ここではポインタのスピード、スマートムーブ*、ポインタの軌道の表示、ポインタの加速の設定が行えます。
*スマートムーブとは、ハイライトされたボタンが表示された際、自動的にポインタをそのボタン上に移動する機能です。アプリケーションによって対応していないものもあります。
5. ゲーム設定を行います。「1. マウスを選択」で使用するマウスが選択されていることを確認してください。「ゲームの検出」を有効にすると、ゲームアプリケーション上で、あらかじめ設定したゲーム操作に適切な操作が自動的に有効になります。
6. 電池残量が確認できます。





電源マネージメント

本製品は、キーボードは3年、マウスは最大12ヶ月の電池寿命を実現しています。*




スリープモード

本製品のキーボードとマウスは、電池寿命を最大限に引き伸ばすために、数分間使用しない場合、自動的にスリープモードに入るように設計されています。再度使用を始めると、一瞬で駆動を開始します。全く操作における遅延を感じることがありませんので、ストレスない使用感を実感していただけます。


キーボード 電池(バッテリー)残量の確認


ステータスアイコンLCD一番左にある電池残量インジケーターにて電池残量を確認していただけます。右図のように10%〜100%まで一目で確認することが可能です。



マウス 電池(バッテリー)残量の確認

1. マウスの電源をOFFにし、再度電源をONにします。ステータスインジケーターが緑に約10秒間点灯した場合には電池残量が充分に残されているサインです。インジケーターが赤く点灯した場合には電池残量が10%以下のサインなので電池交換をしていただくことをおすすめします。
2. SetPoint™の設定画面からも電池残量が確認できます。

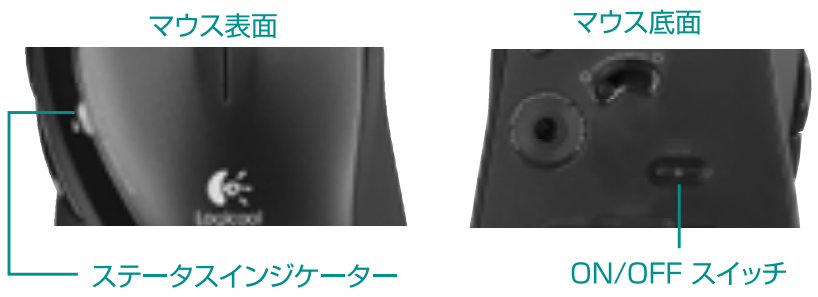






*電池寿命は使用頻度、使い方に大きく影響されます。長時間にわたる連続使用等、極度な使用環境では電池寿命は仕様上の寿命より短くなる場合があります。

トラブルシューティング

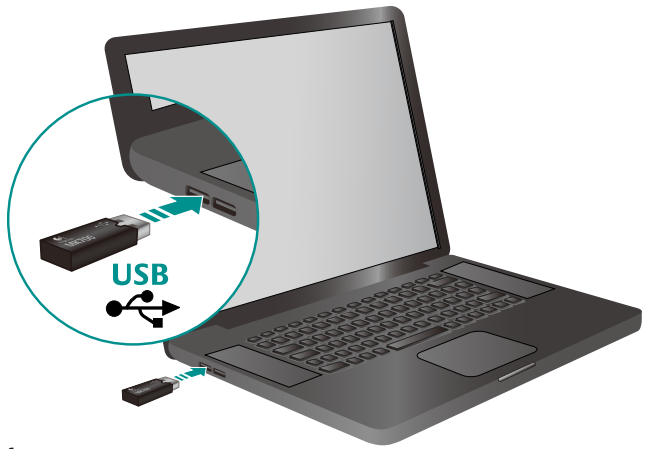


キーボード、あるいはマウスが反応しない。

USBレシーバーの接続を確認してください。
パソコンの別のUSBポートに接続してみてください。

キーボード/マウスとレシーバーの距離を確認してください。
スチールデスクで使用してる場合などの特定の環境では、通信距離が極端に短くなることがあります。USBレシーバーをキーボード/マウスに近づけてみてください。

電池が正しく装着されているか確認してください。
電池残量が極端に少なくなっていると、反応が悪くなります。キーボード/マウスの電池残量を確認してください。確認方法は本ユーザースガイドの「電源マネージメント」を参照してください。電池を交換する場合はキーボード:単三形乾電池(2本)、マウス:単三形乾電池(2本)を使用してください。

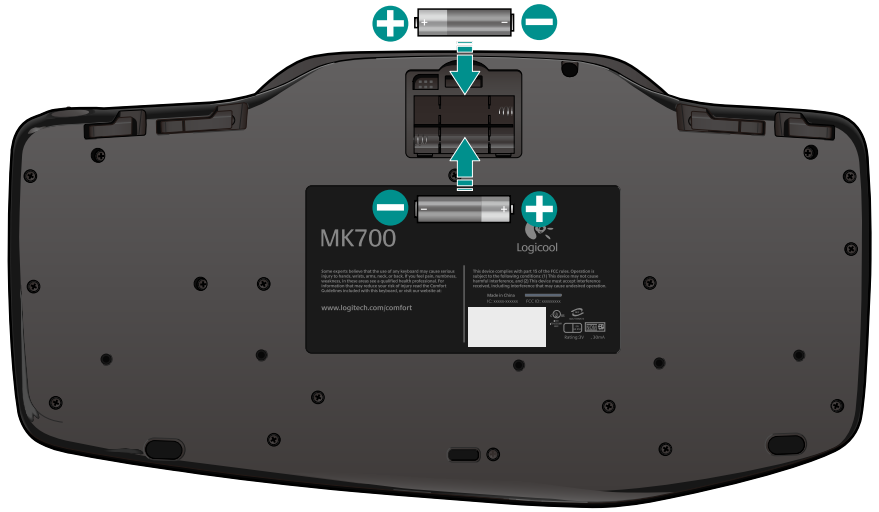




トラブルシューティング


マウスの電源を確認してください。
マウスの底面にON/OFFスイッチがあります。スイッチがONになっていることを確認してください。ステータスインジケーターが緑に約10秒間点灯した場合には電池残量が充分に残されているサインです。

マウス底面




ON/OFF スイッチ

マウスを動かした際、ポインタが思うように動かなかったり、飛んだりする場合、マウスを使用している机等の表面を確認してください。
マウス接地部分がガラスであったり、光沢があったり、極端に白かったりすると、ポインタが正しく動作しない場合があります。マウスパッドを使用するか、別の素材の表面で使用するようにしてください。

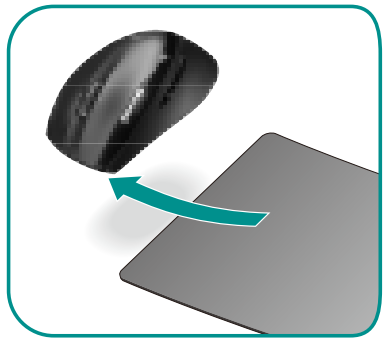

キーボードの電源を確認してください。
キーボード側面のON/OFFスイッチがあります。スイッチがONになっていることを確認してください。ONになるとステータスアイコンLCDが点灯します。



ON

ワイヤレスの接続を確認してください。
接続ユーティリティーのソフトウェアをダウンロードしてください。
http://www.logicool.co.jp/connect_utility
現在お使いのマウス、キーボードに同梱されていた、またはロジクールウェブサイトよりダウンロードしたロジクール マウスソフトウェア SetPoint™がインストールされている場合は、接続を行うソフトウェア、接続ユーティリティーが既にインストールされています。ユーティリティを起動し、画面の指示に従ってマウス、キーボードとの接続を行ってください。



製品サポート

ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
http://www.logicool.co.jp

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話、メール、ファックス等にてご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただきますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

- 製品の保証書
- パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- Windowsのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- 障害内容

株式会社ロジクール　カスタマーリレーションセンター
050 Tel:050-3786-2085 Fax:03-3375-6490
※電話受付時間　月曜～金曜　AM9:00～PM7:00（祝祭日を除く）
※メールサポート　http://www.logicool.co.jp/contact

* 外観および仕様は予告なく変更することがあります。

P/N : 620-002045.002